


This stylish speaker system consists of 2 Soft Flat Panel satellites and a subwoofer. It combines Philips extensive acoustic knowledge with modern design to create the ultimate desktop Multimedia speaker system. The compact wooden subwoofer design will add depth to music and powerful bass to games and sound effects. The two satellite speakers use patented NXT<sup>®</sup> Flat Panel technology to produce a clear, crisp sound normally only reserved for more expensive home HiFi solutions and the integrated volume wheel gives you full control at your fingertips.



## Multimedia Speaker System A 3.300 Acoustic Power MMS 313

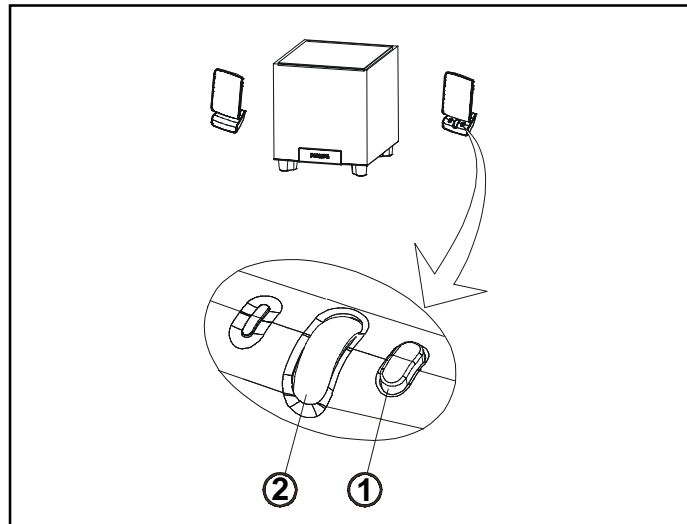


<http://www.pcstuff.philips.com> (Rest of the World)  
<http://www.pcsound.philips.com> (USA)

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** - Read before operating equipment

*For US/Canada only*

- Read these instructions** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- Keep these instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Heed all warnings** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- Follow all instructions** - All operating and use instructions should be followed.
- Do not use this apparatus near water** - For example, in a wet basement or near a swimming pool, etc.
- Clean only with a damp cloth** - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
- Install in accordance with the manufacturer's instructions** - Do not block any of the ventilation openings. For example, the appliance should not be placed in a built-in installation, such as a bookcase or situated on a bed, sofa, rug, or similar surface or in a cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
- Do not install near any heat sources** such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not install near any heat sources** such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose** of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. Match type blade or Plug to wide slot, fully insert. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord** from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories** specified by the manufacturer.
- Use only with a cart**, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/appliances combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus** during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing** to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Warning!** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.


EL 4562-E004-99/3

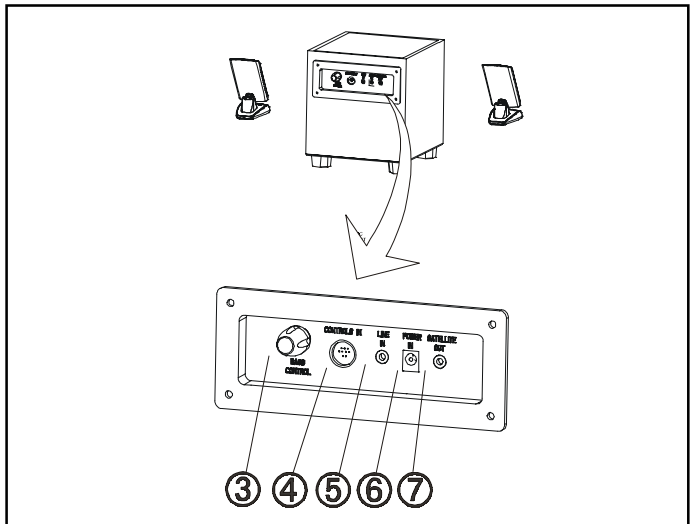

### ~ EXPLANATION ~

- |   |  |   |
|---|--|---|
| ① <b>Power On/Off</b><br>To switch on or off power (Green LED indicates that the power is On) | ④ <b>Control In</b><br>Plug in the mini DIN connector                              | ⑦ <b>Satellite Out</b><br>To connect the satellite speakers |
| ② <b>Rotary Volume Control</b><br>To adjust the volume higher or lower                        | ⑤ <b>Line In</b><br>To connect the Line In cable from the sound card/sound source. |   |
| ③ <b>Bass Control</b><br>To adjust bass level to desired volume                               | ⑥ <b>Power In</b><br>To connect the AC/AC adapter                                  |   |

Installation

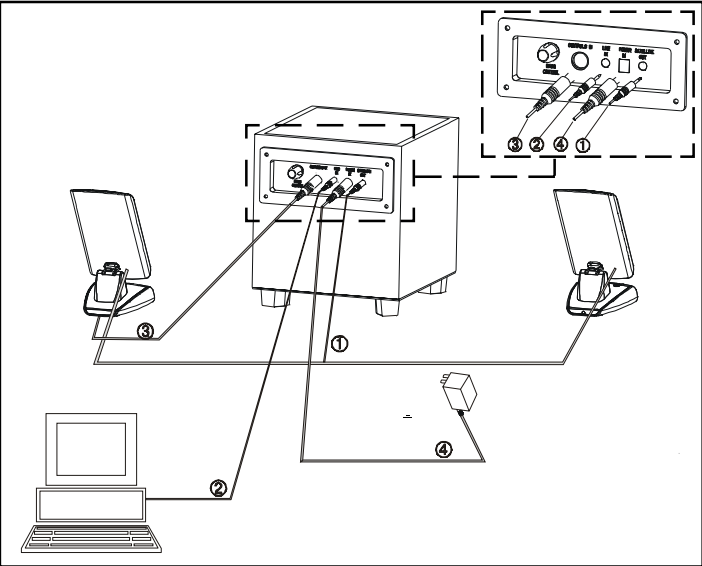

Italiano:

- 1. Collegare l'altoparlante satellite.
- 2. Collegare alla scheda audio/sorgente audio.
- 3. Collegare la spina mini DIN all'ingresso control.
- 4. Collegare l'alimentatore.
- 5. Accendere il sistema utilizzando il pulsante di accensione posto sul pannello satellite.
- 6. Sintonizzare il sistema utilizzando la scheda audio/ sorgente audio e i comandi posti sul pannello satellite.

**Nota:** Non inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente fino a che i collegamenti non sono stati tutti ultimati!

Polski:

- 1. Podłączyć głośnik satelitalny.
- 2. Podłączyć go ze źródłem dźwięku/kartą dźwiękową
- 3. Włożyć wtyk mini DIN do wejścia sterującego.
- 4. Podłączyć przewód zasilający do źródła zasilania.
- 5. Włączyć system, używając przycisku zasilania na panelu głośnika satelitalnego.
- 6. Dostosuj system, używając źródła dźwięku/karty dźwiękowej oraz kontrolki na panelu głośnika satelitalnego.

**Uwaga:** Nie wkładaj przewodu zasilającego do gniazda sieciowego dopóki nie wykonasz wszystkich (innych) połączeń!

Norsk:

- 1. Kople til satellithøytaleren.
- 2. Kople til lydkortet/lydkilden.
- 3. Kople mini DIN-pluggen til kontrollinngangen.
- 4. Kople til strømforsyrselen.
- 5. Slå på systemet med strømkappen på satellitpanelet.
- 6. Still inn systemet ved hjelp av lydkortet/lydkilden og kontrollene på satellitpanelet.

**Merk:** Ikke sett stopselet i en stikkontakt for alle tilkoplingene er gjort!

Nederlands:

- 1. Sluit de satellietluidspreker aan.
- 2. Sluit aan op geluidskaart/geluidsbron.
- 3. Sluit de kleine DIN-stekker aan op 'control in'.
- 4. Sluit het netsnoer aan.
- 5. Zet het systeem aan met de aan-uitknop op het satellietpaneel.
- 6. Stem het systeem af met de geluidskaart/geluidsbron en de toetsen op het satellietpaneel

**Opmerking:** Steek de netstekker pas in het stopcontact als alle aansluitingen gedaan zijn!

中文:

- 1. 連接衛星揚聲器。
- 2. 連接聲卡或聲源。
- 3. 連接迷你 DIN 插頭在控制器進。
- 4. 連接電源。
- 5. 以衛星儀表板上的電源按鈕來開啟此系統。
- 6. 以聲卡、聲源和衛星儀表板上的控制鈕來調較此系統。

**注意:** 除非所有接線都連接妥當，否則勿把 AC 電源線連接上。

Dansk:

- 1. Tilslut satellithøjtaleren.
- 2. Tilslut til lydkortet/lydkilden.
- 3. Tilslut mini-DIN-stikket til bøsningen Control In.
- 4. Tilslut strømforsyningen.
- 5. Tænd systemet ved hjælp af tænd-/slukknappen på satellitpanelet.
- 6. Afstem systemet ved hjælp af lydkortet / lydkilden og betjeningselementerne på satellitpanelet.

**Bemærk:** Sæt netstikket ikke til i vekselstrømsudgangen, før alle tilslutninger er i orden!

English:

- 1. Connect the satellite speaker.
- 2. Connect to sound card/sound source.
- 3. Connect the mini DIN plug into the control in.
- 4. Connect the power supply.
- 5. Switch on the system using the power button on the satellite panel.
- 6. Tune the system using sound card/sound source and the controls on the satellite panel.

**Note:** Do not insert the power plug into the AC outlet until all connections are made!

Español:

- 1. Conecte el altavoz satélite.
- 2. Realice la conexión a la tarjeta o fuente de sonido.
- 3. Inserte el miniconector DIN en el terminal de entrada de control.
- 4. Conecte el cable de alimentación.
- 5. Active el sistema con el botón de encendido situado en el panel del satélite.
- 6. Aline el sistema utilizando la tarjeta o fuente de sonido y los controles del panel del satélite.

**Observación:** No inserte el conector de alimentación en la toma de corriente mientras no haya completado todas las conexiones

Svenska:

- 1. Anslut satellithögtalaren.
- 2. Anslut till ljudkort/lydkälla.
- 3. Anslut mini-DIN-kontakten till "Control In" (regleringsingången).
- 4. Anslut strömförsörjningen.
- 5. Sätt på systemet med på-knappen på satellitpanelen.
- 6. Ställ in systemet via ljudkort/lydkälla och knapparna på satellitpanelen

**Obs:** Anslut inte nätkontakten till nätuttaget förrän alla anslutningar har gjorts!

Türkçe:

- 1. Uydu hoparlörünü bağlayınız.
- 2. Ses kartını/ses kaynağını bağlayınız.
- 3. Mini DIN fişi kontrol girişine bağlayınız.
- 4. Güç kaynağını bağlayınız.
- 5. Uydu paneli üzerindeki güç düğmesini kullanarak sistemi çalıştırınız.
- 6. Ses kartı/ses kaynağını ve uydu paneli üzerindeki kumandaları kullanarak sistemi ayarlayınız.

**Açıklama:** Güç kablосunu, tüm bağlantılar yapılmadan AC çıkışına sokmayınız!

Français:

- 1. Branchez l'enceinte satellite.
- 2. Connectez la carte son/source sonore.
- 3. Branchez la mini fiche DIN sur l'entrée Control.
- 4. Branchez l'alimentation.
- 5. Mettez le système sous tension à l'aide de la touche d'alimentation située sur l'enceinte satellite.
- 6. Accordez le système au moyen de la carte son/ source sonore et des commandes sur l'enceinte satellite

**Remarque:** N'introduisez pas la iche dans la prise CA tant que tous les branchements ne sont pas effectués !

Deutsch:

- 1. Den Satellitenlautsprecher anschließen.
- 2. An die Soundkarte/Signalquelle anschließen.
- 3. Den Mini-DIN-Stecker an die Buchse "Control in" anschließen.
- 4. Das Netzteil anschließen.
- 5. Das System mit Hilfe der Taste "Power" auf dem Bedienfeld des Satellitenlautsprechers einschalten.
- 6. Das System mit Hilfe der Soundkarte/Signalquelle und den Bedienelementen auf dem Bedienfeld des Satellitenlautsprechers einstellen.

**Hinweis:** Den Netzstecker nicht an eine Steckdose anschließen, bevor alle Verbindungen hergestellt worden sind.

Suomi:

- 1. Liittää satellittikaiutin.
- 2. Liittää äänikorttiin/äänilähteeseen.
- 3. Liittää minidin-pistoke Control In -sisääntuloon.
- 4. Liittää virtalähde.
- 5. Kytke järjestelmä päälle satellittikaiuttimen virtakytkimestä.
- 6. Viritä järjestelmä äänikortin/äänilähteen ja satellittikaiuttimen säädinten avulla.

**Huom:** Älä yhdistä pistotulppaa pistorasiaan, ennen kuin kaikki kytkennät ovat valmiit!

Русский:

- 1. Подсоедините сателлитную колонку.
- 2. Подсоедините звуковую плату или другой источник звукового сигнала.
- 3. Вставьте миниатюрный штекер типа DIN в гнездо для управляющего входного сигнала.
- 4. Подсоедините источник питания.
- 5. Включите систему с помощью кнопки питания на панели спутника.
- 6. Настройте систему с помощью звуковой платы и регуляторов, расположенных на панели спутника.

**Примечание:** Не подсоединяйте вилку сетевого шнура к розетке сепитерменного тока, покане будут выполнены все необходимые соединения!

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

**Observer:** Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk stot, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Deutschland

Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung 1046/1984 funktstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place. If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

**Note:** The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L). As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
  - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
  - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or  $\frac{1}{2}$ ) or coloured green (or green and yellow).
- Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.